

Apeos C3567 / C3067 / C2567 Apeos C3061 / C2561 / C2061

用户操作手册



目录

一. 基本操作

- 菜单画面及按键 ----- 4
- 固定(保存设置)  ----- 5
- 纸盘设定 ----- 6

二. 正确放置原稿 ----- 7

三. 复印

- 复印基本步骤 ----- 8
- ID卡复印 ----- 9
- 使用手送纸盘复印环保纸、厚纸、信封等非标准纸张 ----- 10
- 彩色双面复印 ----- 12
- 缩小/放大 ----- 13
- 消除副本四周的阴影 ----- 14
- 复印书刊 ----- 15
- 同时复印不同尺寸的原稿 ----- 16
- 装订(选装) ----- 17
- 副本输出(分页/不分页) ----- 18
- 错位输出 ----- 19
- 印制小册子或套印A3红头文件 ----- 20
- 多张合 ----- 21
- 图像重复 ----- 22
- 在文件中添加注释 ----- 23
- 加附封面或套印A4红头文件 ----- 24
- 插印复印 ----- 25
- 添加水印 ----- 26
- 安全水印 ----- 27

目录

四. 打印

- 在个人电脑中打印文件-----28
- 彩色双面打印-----29
- 指定纸盘打印-----30
- 多合一打印-----31
- 打印小册子-----32
- 打印封页或套印红头文件-----33
- 机密打印-----34
- 打印证书、长型纸等非标准尺寸纸张-----35
- 设置打印首选项-----36
- 保存和调用打印喜好设定-----37
- USB打印文件（选装）-----38

五. 扫描


- 发送电子邮件-----39
- 扫描并发送（邮件/ PC）-----40
- 扫描（保存到文件夹）-----41
- 通过信箱浏览器3提取扫描文件-----42
- 扫描到USB内存(选装)-----43
- 自动扫描-----44
- ID卡扫描 -----45

六. Print Utility（手机打印/ 扫描）

- 手机打印-----46
- 手机扫描-----47

七. 在线帮助-----48

菜单画面及按键

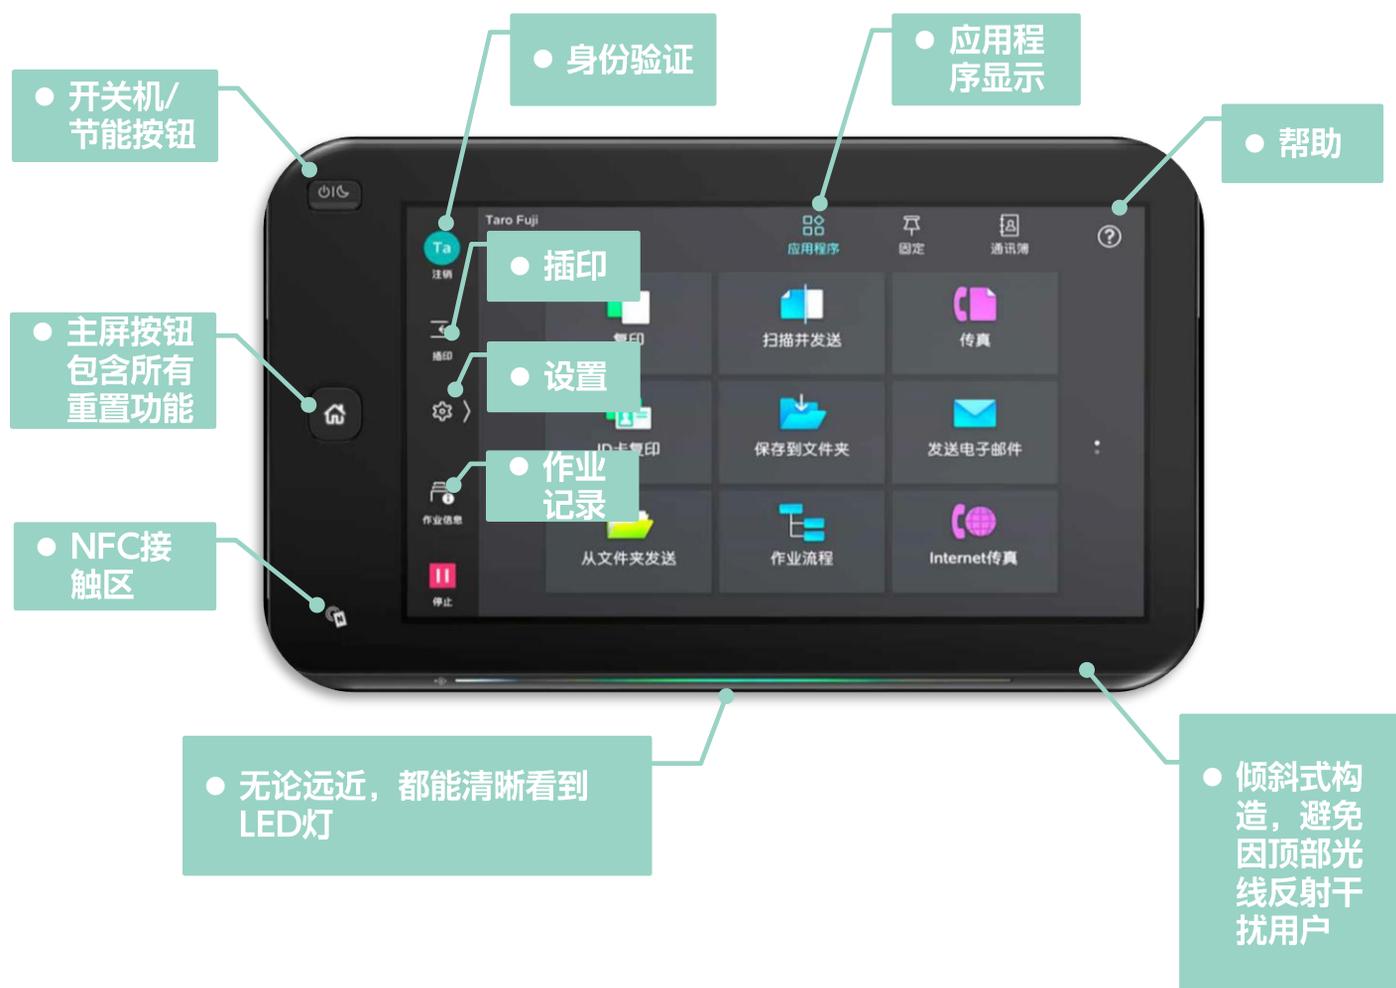

注：Apeos C3567/C3067/C2567标配为10.1英寸控制面板
Apeos C3061/C2561/C2061标配为7英寸控制面板

固定（保存设置）

在固定  按钮下，复印、扫描、传真的作业记录会被保存。可将所需或常用功能固定设置，方便以后重复调用。系统管理员设定的固定会显示给所有用户。

固定设置

方法1：

- 1.轻触右侧顶部【固定】；
- 2.轻触作业记录中的  > 【固定】。点击【删除】，可删除作业记录；
- 3.输入保存名称，轻触【OK】。该设置被固定，可供反复调用。



方法2：

- 1.进入复印，扫描功能界面；
- 2.选好功能后，拉到底部 > 【保存设定】，输入保存名称。



再次调用固定设置

- 1.轻触右侧顶部【固定】；
- 2.轻触带有  的作业记录中的 ，轻触【立即执行】



纸盘设定


1.在主菜单界面

点设置图标



2.点设定;


3.进入纸盘设定界面，在显示的纸盘中，选择所需纸盘设定纸张尺寸，纸张类型和颜色。

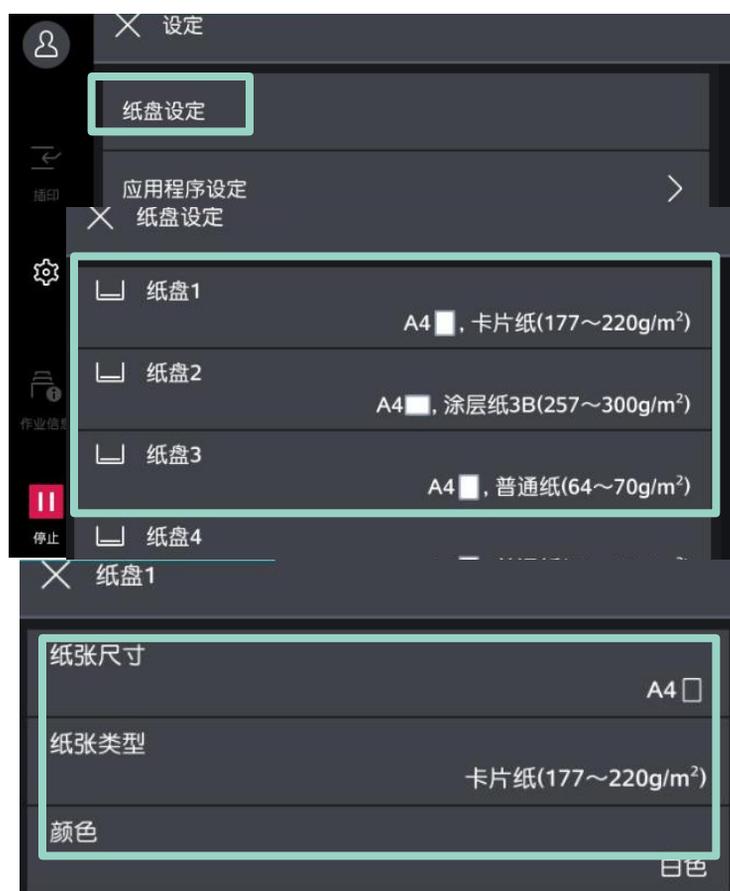


正确放置原稿

自动输稿器：可放置单张或多张原稿

1. 放置原稿前，请去除所有装订针或纸夹。将原稿正面朝上，放置在输稿器的中央

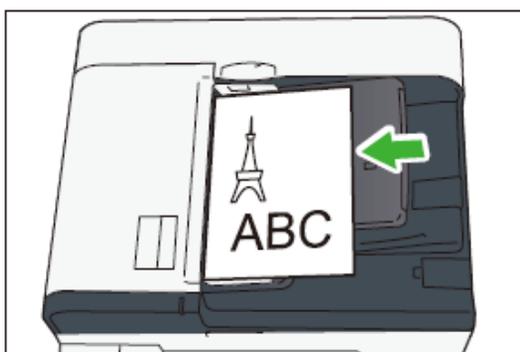


2. 确认指示灯亮灯后，移动原稿导杆，使其对准原稿的两侧

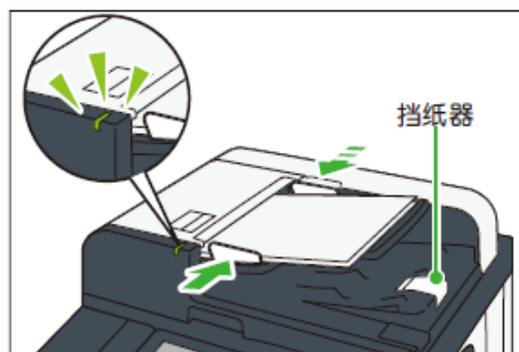

稿台玻璃：可放置装订原稿、书刊和证件等不能放在自动送稿器的原稿



1. 打开原稿盖，将原稿正面朝下

2. 靠着稿台玻璃的顶部左上角位置，关闭原稿盖。

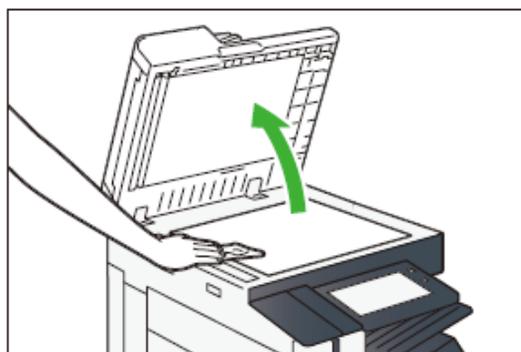

基本复印步骤

1.将原稿面朝上放进输稿器，或面朝下放在稿台玻璃上；

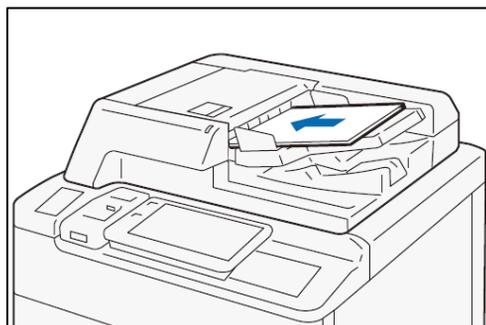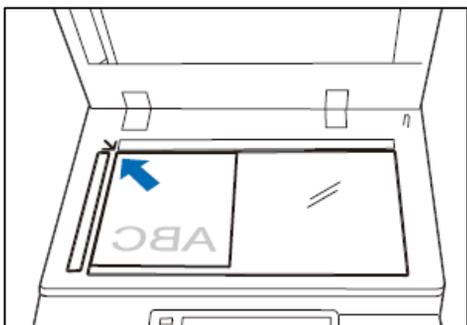

2.在主屏幕上，轻触【复印】；

3.选择所需功能，输入复印份数，按【启动】。



继续复印

在功能列表中的【下一张原稿】设定为【添加原稿】时,显示右图画面

1.前面的原稿扫描结束后，放置下一张原稿；

2.轻触【启动】；

3.扫描全部原稿，轻触【扫描完成】。




中止

轻触  或【停止】，再按【中止】。



ID卡复印

1.打开原稿盖，将ID卡等证件面朝下放置在距离稿台玻璃上端和左端至少5mm的位置，关闭原稿盖；

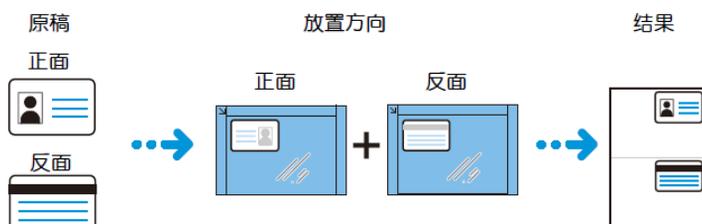

2.轻触【ID卡复印】，在画面上方的  按需选择功能，轻触【启动】；

3.打开原稿盖，把证件翻到背面放在相同位置，关闭原稿盖，轻触【启动】。即可将证件的正反两面复印在A4纸的同一面上。




使用手送纸盘复印环保纸、厚纸、信封等非标准纸张

将纸张面朝下放进纸盘5（手送纸盘），并将纸张导杆调整到纸张边缘。



1. 在主屏幕画面选择【复印】；




2. 在【选择纸张】下选择  即手送纸盘。设定纸张尺寸，类型，克重。

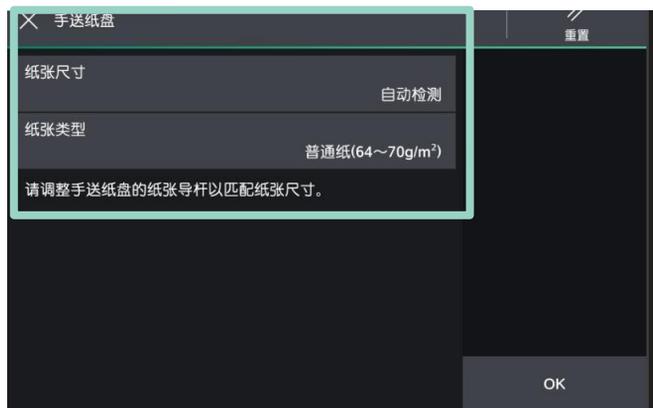

- 当纸张为A4、A3等标准尺寸的原稿时，可选择【标准尺寸】；
- 当纸张为非标准尺寸时，应选择【输入尺寸】，输入纸张实际尺寸；

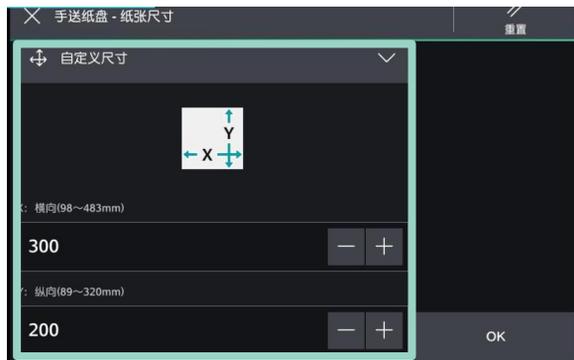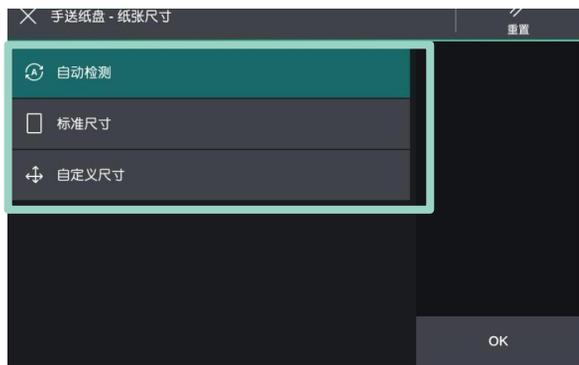

➤ 当纸张为非普通复印纸时，应在【纸张类型】中作相应选择。

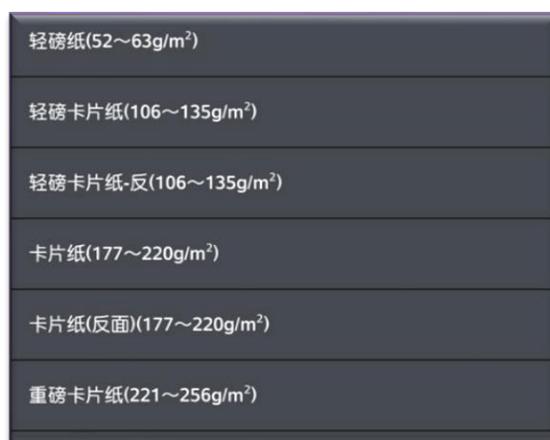

彩色双面复印

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【色彩模式】和【双面】；
2. 色彩默认为【黑白】，可按需选择【自动】、【全彩】、【双色】和【单色】；



- 当选择【自动】时，机器将自动检测原稿色彩，若原稿为彩色，机器将按全彩复印，若为黑白，则按黑色复印；
- 当黑白原稿以全彩模式进行复印时，机器将使用四色墨粉来复印，并按照彩色来计数；

3. 按【双面】，按需选择【单面->单面】、【单面->双面】、【双面->双面】或【双面->单面】。根据原稿和完成状态，设置阅读方向【左右对开】或【上下对开】。



缩小/放大

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【缩小放大】，根据需要进行选择缩放比例；



2. 拉到底部，进入其他设定，可以完成以下：

【固定倍率/任意倍率】——选择所需预设好的倍率；

【纵横独立缩放/指定尺寸】——单独指定宽度和长度的缩放倍率；

【指定倍率】——单独指定长度和宽度值；


【+】、【-】——可在25%至400%之间指定所需倍率。



消除副本四周阴影

可消除副本四周的黑边或装订/打孔痕迹，或书刊中间的阴影。

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【边框消除】；

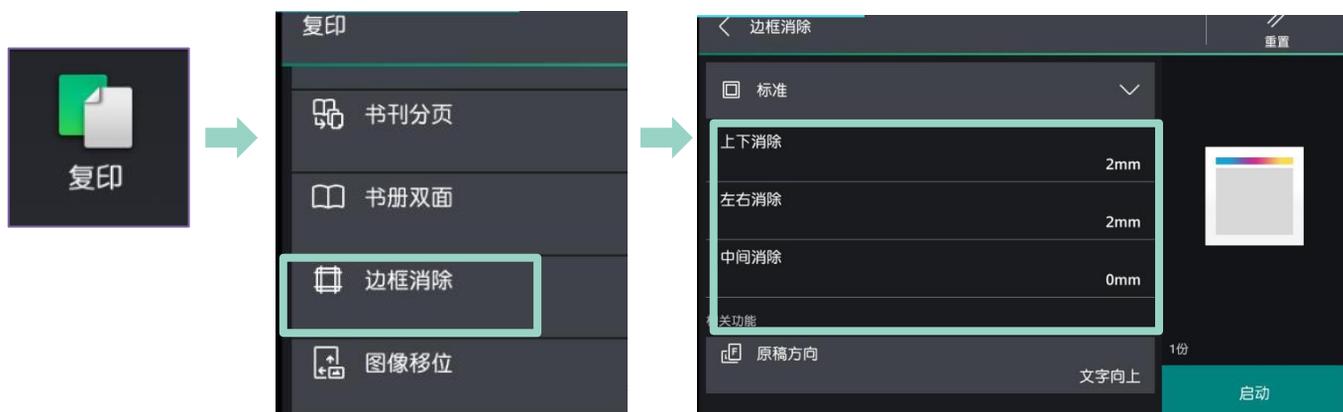

2. 默认4边消除2mm以避免黑边，可选择【4边相同】、【4边不同】或【对边相同】，用+、-号可分别设定上下左右和中间的消除量。



复印书刊

此功能可将中间装订的书刊或文件按页码顺序分开复印到不同纸张上。

1. 打开原稿盖，将书刊如图所示面朝下放在稿台玻璃上；




2. 在主屏幕画面选择【复印】>【书刊分页】，选为【左边装订原稿】、【右边装订原稿】或【上边装订原稿】；



3. 选择【要扫描的页面】；

4. 如需消除原稿书脊部分的阴影，可在【中间消除】中从0到50mm内进行设定。

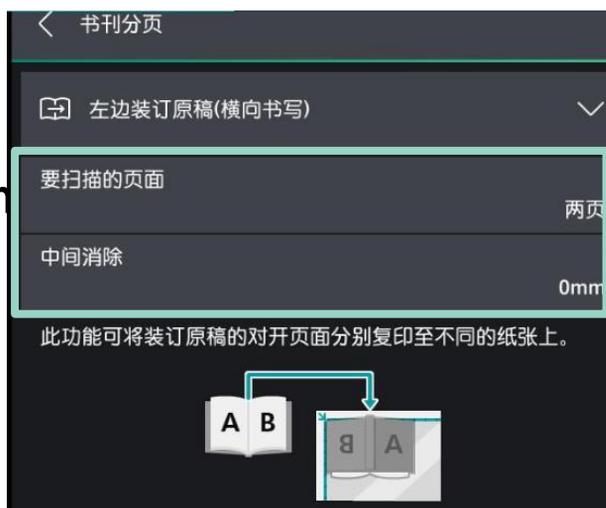

同时复印不同尺寸的原稿

可一次复印不同尺寸原稿，并按原尺寸输出或全部复印成一个尺寸。

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【混合尺寸原稿】，按【有】；




2. 启用此功能。将混合尺寸原稿放入自动输稿器，确保所有原稿都是标准尺寸如A3、A4、A5等，所有原稿紧靠后侧导杆；
3. 轻触【启动】，机器将按照原稿尺寸自动选择相应的纸张复印；如需复印成一个尺寸，可将缩小/放大选为自动%，并在【选择纸张】中指定所需纸张尺寸。

装订（选购）

如果选购了装订器，您可以为副本装订。

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【装订】 或 【打孔】；

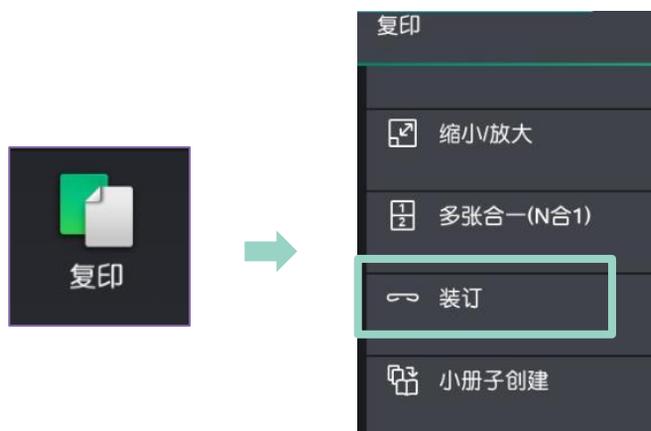


2. 可指定装订方式。



注：装订位置与可装订张数会根据不同的装订器而有差异

副本输出（分页/不分页）

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【副本输出】；

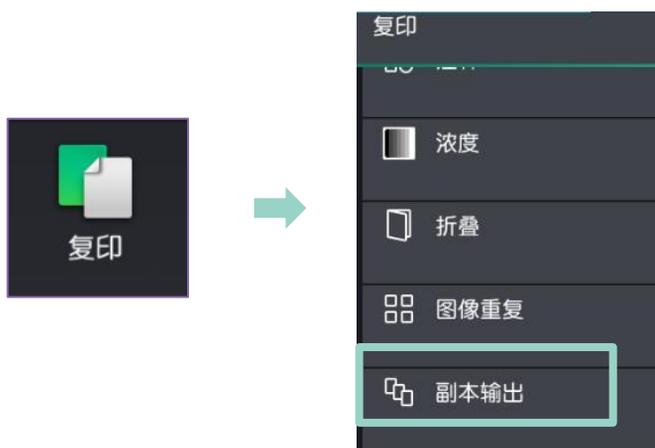

2. 选择副本输出方式，可选择分页（按份数）、不分页（按页号）或者不分页+分隔页。



补充：若原稿放置于稿台玻璃上，并要求复印多份以分页形式输出，则必须手动选择分页（按份数），并选择有下一张原稿，在所有原稿扫描完毕后，选择【扫描完成（无下张原稿）】，机器才印出副本。

错位输出

可选择接纸盘以及是否将副本错开输出，以便于区分

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【输出位置/电子分页输出】；



2. 【电子分页输出】：可选择按份数，按作业，按指定的页数和按指定的份数来错开输出。



印制小册子或套印A3红头文件

1. 将多页文件按顺序面朝上放进自动输稿器；
2. 屏幕画面选择【复印】 > 【小册子创建】 > 【左边装订/上边装订】；
3. 选横向放置的A4或A3纸张，按【OK】 - 【启动】，机器将自动进行排版设计，把多页纸张复印成小册子。



- 如需加装小册子封面或政府所用的红头纸，请开启【封页】功能，并设定所需纸盘（需和副本纸盘一致）；
- 如需对折或对折加装订，请选择【对折/装订】（此功能需选购带小册子装订功能的装订器）；
- 利用【中间装订线】功能可将图像进行移位，以留出中间装订位置。



补充：若原稿为双面文件，请在【双面/单面选择】中选择为【双面→双面】

多张合一

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【多张合一(N合一)】；



2. 选择【2合1】，【4合1】或者【8合1】，并选择原稿的排版顺序。
机器将自动切换到自动倍率和纸盘1，可按需选择纸盘。机器将会把
多页原稿合成一页，复印到指定纸张上。



图像重复

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【图像重复】；



2. 选【自动】，点击启动，原稿即可自动重复在一张纸上。



在文件中添加注释

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【注释】；




2. 按需选择【图章】、【日期】、【页码】或【带字符串页码】设定。



加附封页或套印A4红头文件

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【加附封页】，设置封面、封底；

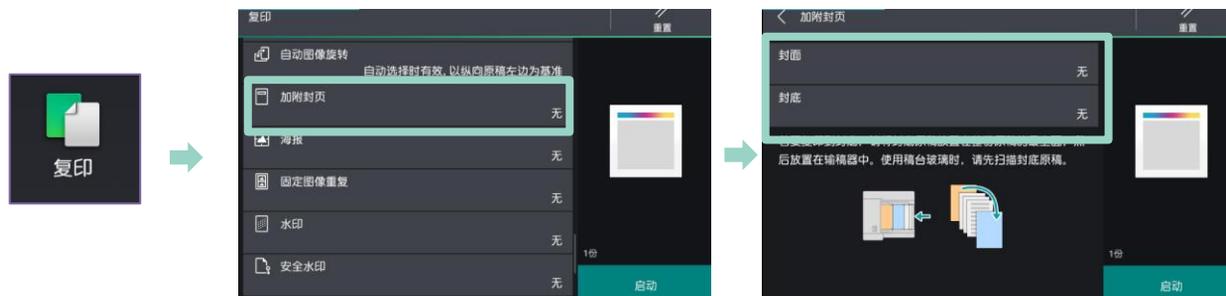

2. 以设置封面为例，在【封面】中选所需设定，指定封页和副本所用的纸张，确保封页和副本纸张的方向和尺寸一致。

注：对于红头文件，只需设定封面的添加方式



插印复印作业

此功能可以暂停当前正在复印的作业，插印其他作业。
插印结束后，原复印作业可继续恢复执行。

1. 在主屏幕按下插印键；



2. 插印键点亮，表示正在插印中。在复印界面选择所需功能。

3. 插印结束，按【解除插印】。




添加水印

此功能在副本中添加水印，可作为文件保护和版权管理工具。

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【水印】，设置水印内容；



2. 设置水印效果。

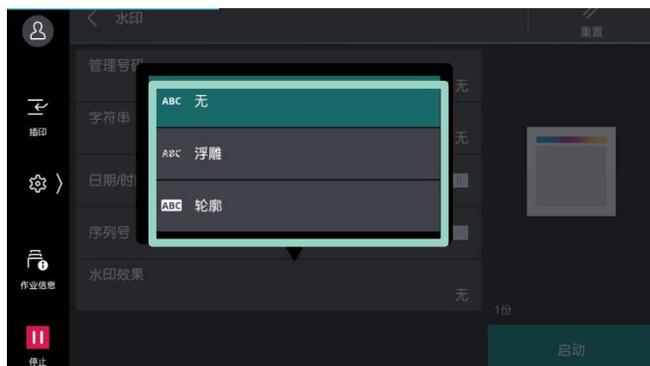

添加安全水印

此功能在副本中添加安全水印，增强文件的安全性，防止信息泄露。

1. 在主屏幕画面选择【复印】 > 【安全水印】 > 开启该功能，选【有】。



2. 可嵌入复制限制代码，添加字符串如：禁止复印等字样。




在个人电脑上打印文件

1. 在打印文档中点击【文件】 - 【打印】 ；
2. 选择打印机，点击【打印机属性】 ；



3. 选择所需功能，点击【确定】 即可打印文件。

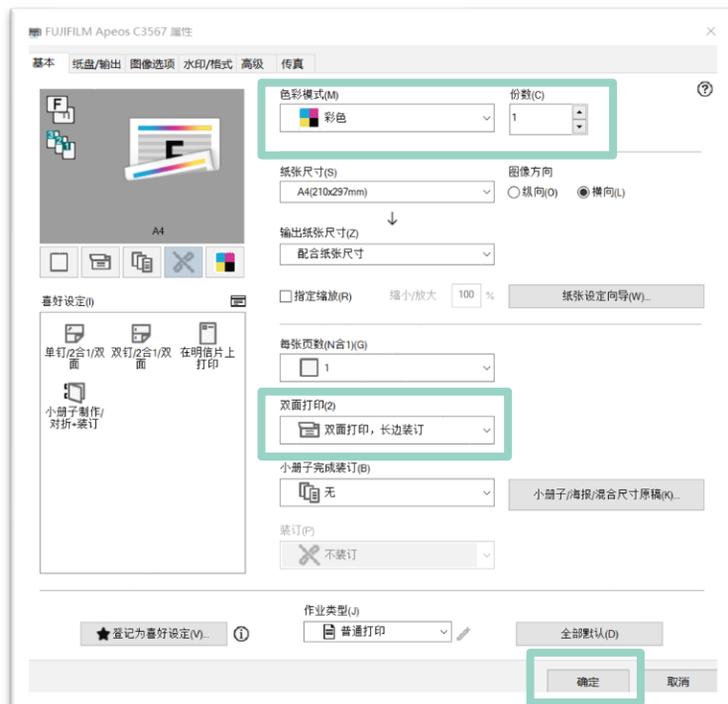


彩色双面打印

1. 点击【图像选项】>选【彩色】>勾选【输出识别】，设备自动识别彩色和黑白文件；




2. 在【基本】>【双面打印】>选【双面打印/长边装订】或【双面打印/短边装订】。

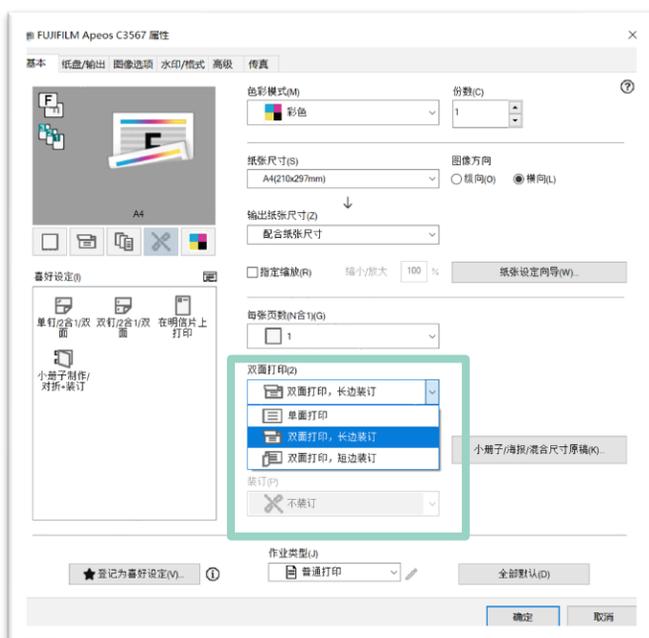


指定纸盘打印

1. 点击【纸盘/输出】>选【纸盘】，指定需要的纸盘打印文件。

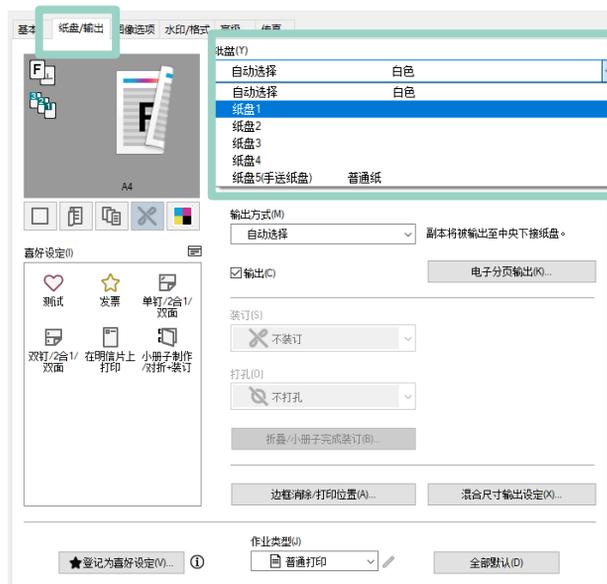


多合一打印

1. 在【每张页数(N合一)】中选择每张页数为2、4、8、16或32即可实现2合1、4合1、8合1、16合1或32合1打印。

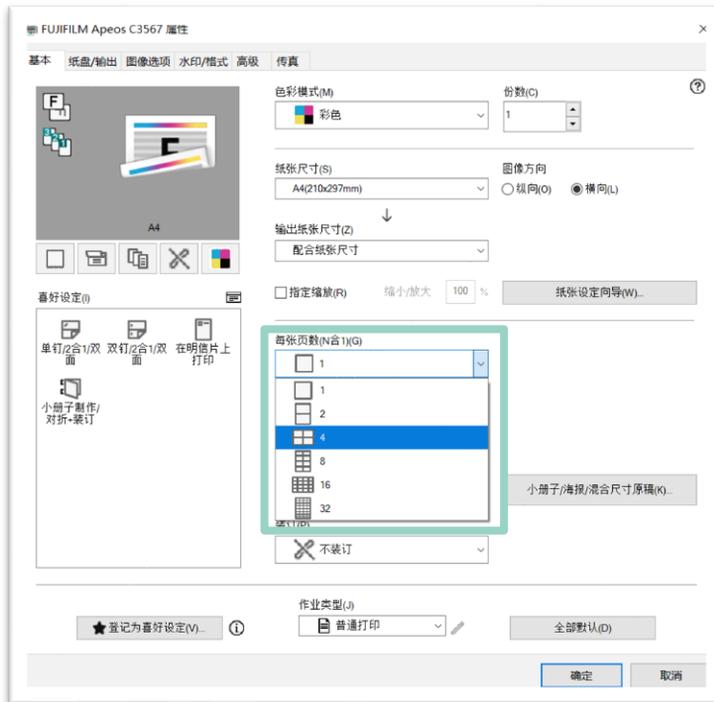


多合一效果

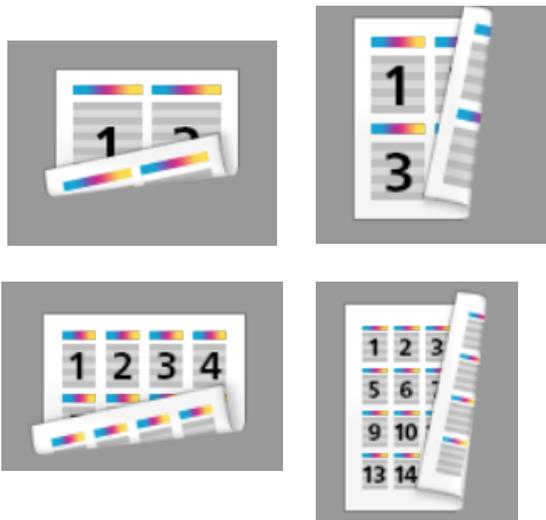

打印小册子


1. 点【小册子/海报/混合尺寸原稿】，勾选【小册子排版】；
2. 排版方式选【左边装订/上边装订】；

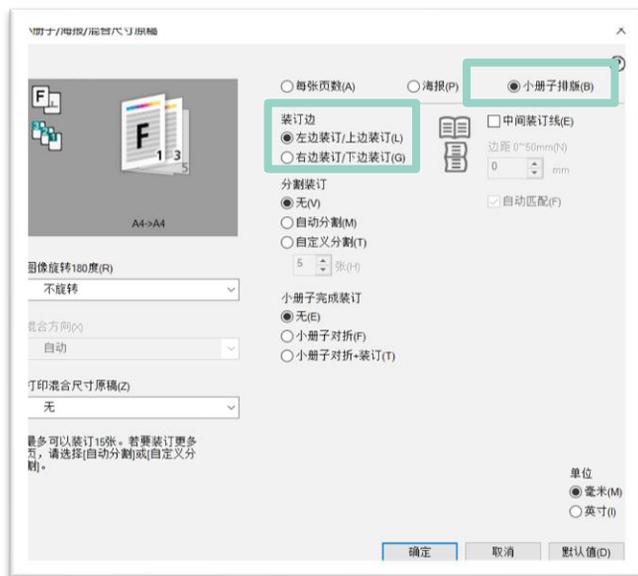

3. 若选装了带小册子装订功能的装订器，可设置【小册子对折】或【小册子对折+装订】；


4. 点击【确定】。

补充：若要套印政府所用的A3红头文件，请参考后页“打印封面或套红头文件”

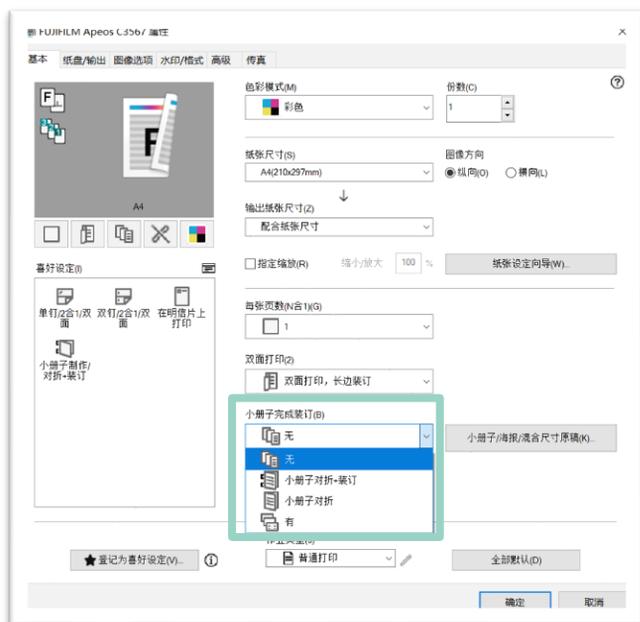

打印封面页或套印红头文件


1. 在【纸张/输出】，点【封页/分隔页】，如需加装空白封面，请勾选【加附封面】；

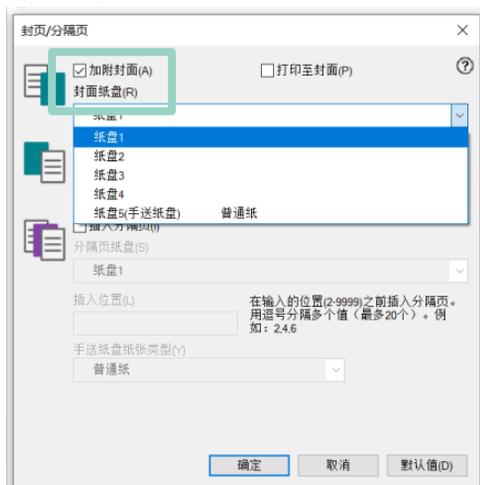

2. 如需打印到封面或打印红头文件，再勾选【打印至封面】，指定【封面纸盘】；

3. 如需加装封面和封底，则同时勾选【加附封面】和【加附封底】；

4. 如用厚纸等非标准纸张作为封面页，应将封面纸盘选为纸盘5（手送纸盘），并在【手送纸盘纸张类型】中设定纸张类型。


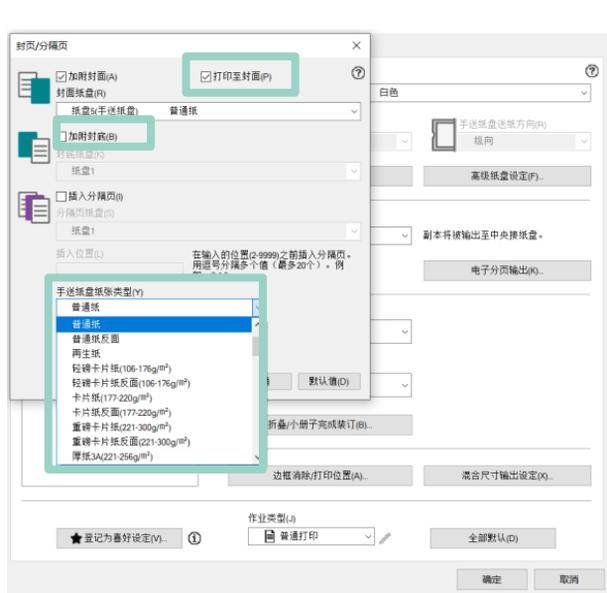


机密打印

1. 【作业类型】 > 【机密打印】，点击  设定；
2. 输入【用户识别符】和【机密打印密码】，点【确定】；




3. 前往设备点  【保存文件】 > 【安全打印】，找到文件，输入密码即可打印。

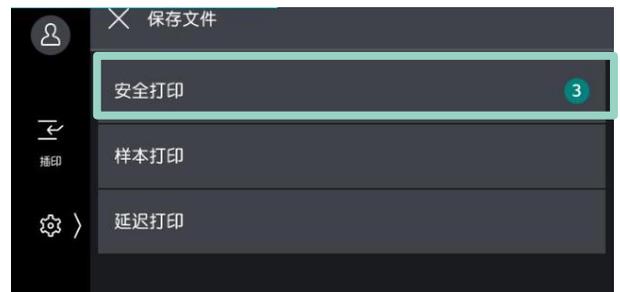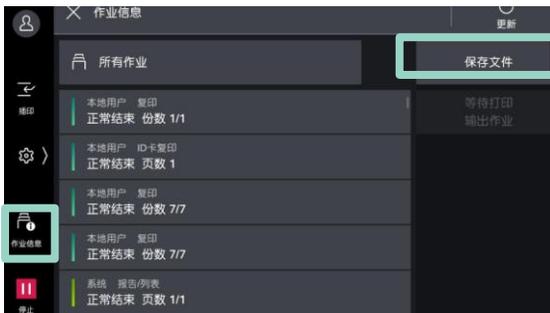


打印证书、长型纸等非标准尺寸纸张

1. 点【纸张设定向导】>【选择纸张类型】界面，在【纸张类型】中可选择信封、标签纸、重磅纸、轻磅纸、涂层纸等，点击【下一步】；

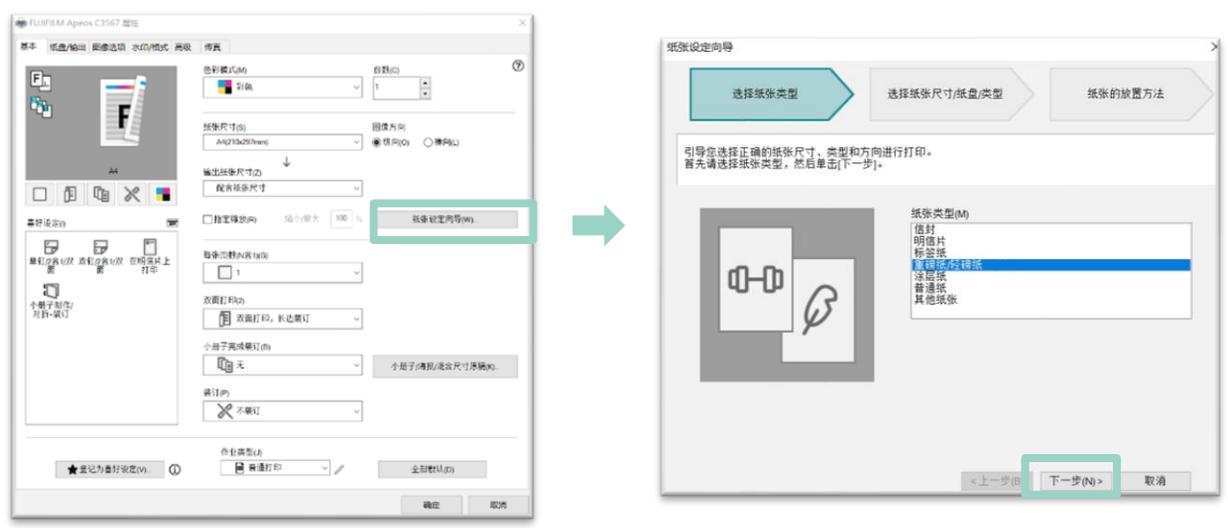


2. 设置纸张尺寸、纸盘5和手送纸盘纸张类型，点击【下一步】按提示放置纸张，点【完成】。

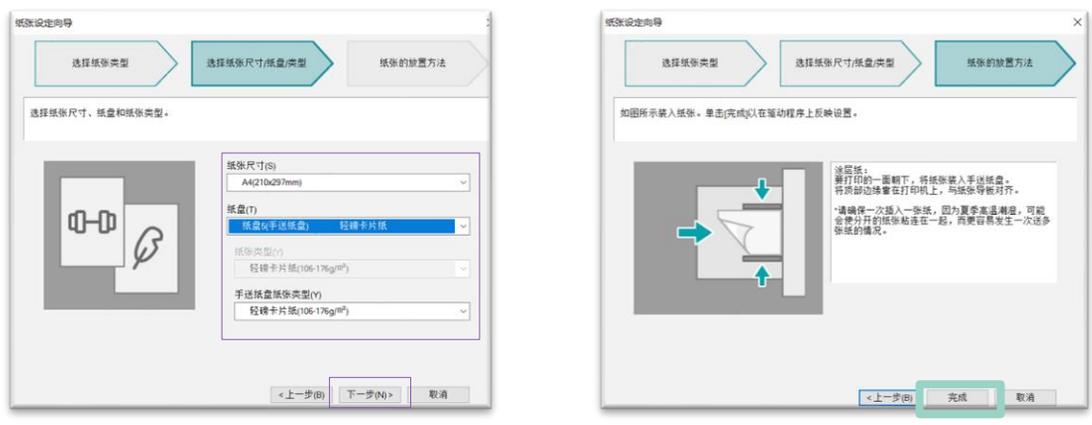


设置打印首选项

1. 点击计算机的【开始】>【设置】>【设备】，选择所需打印机驱动，点击管理>【打印机首选项】；

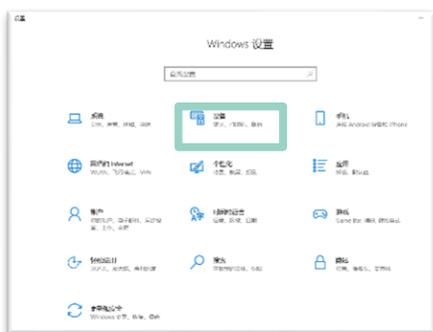


2. 将默认的功能设定好，如将【色彩模式】设为彩色、【双面打印】等，点击【确定】。

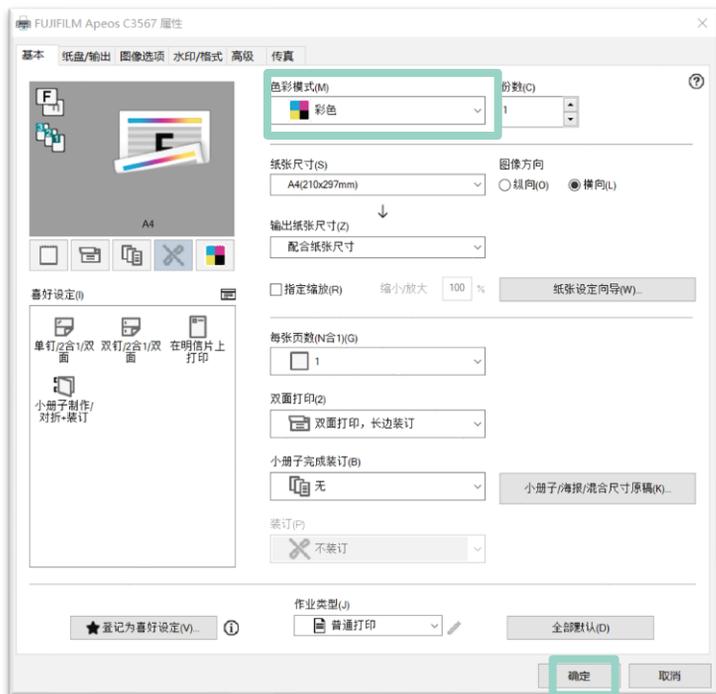


保存和调用打印喜好设定

1. 在【基本】页面>选好所需功能后，点击【登记为喜好设定】

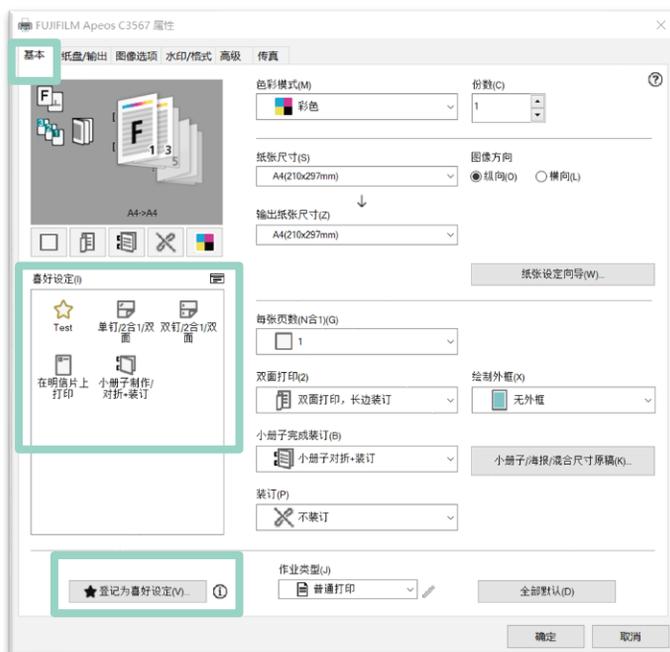

2. 在喜好设定界面，一键调用已保存的设定。

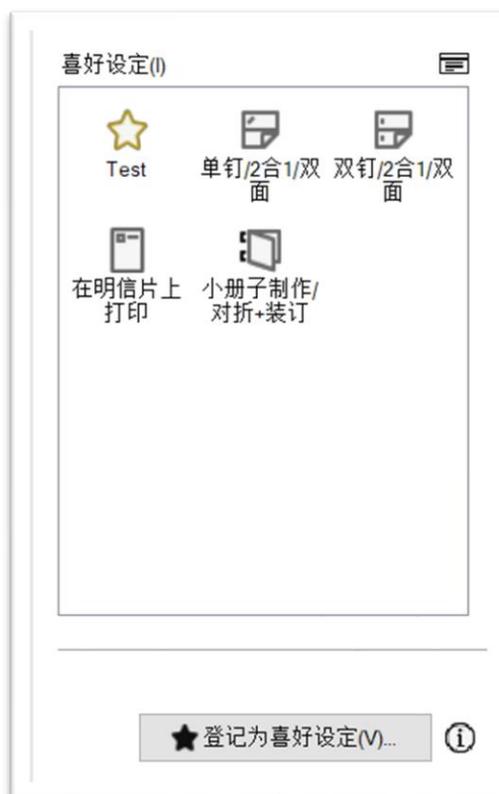


USB打印文件（选装）

1. 在设备上插入USB内存设备;

2. 在触摸屏选择【确认】，选择【文件打印】机器开始从USB内存设备中获取文件;



3. 勾选所需文件，在  设置所需功能，如色彩模式、纸张、双面，滑动以启动。

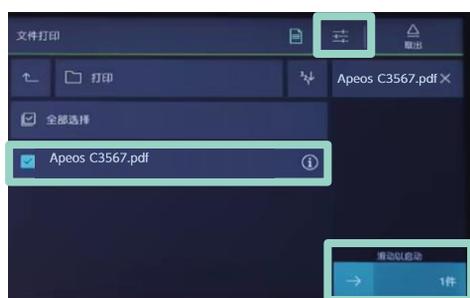

扫描发送电子邮件

1. 放置原稿，点【发送电子邮件】；

2. 点通讯簿  指定收件人，或通过键盘输入；



3. 点 ，设置【输出文件格式】，【色彩模式】，【双面】，【分辨率等】，滑动以启动。



扫描并发送（邮件/ PC）

1. 放置原稿，点【扫描并发送】，可在  选择已保存的联系人，也可在电子邮件、SMB、FTP或SFTP中输入所需信息；



2. 从通讯簿中勾选所需扫描通讯类型，如电子邮件或PC地址；

3. 点 ，设置【输出文件格式】，【色彩模式】，【双面】，【分辨率等】，滑动以启动。



扫描（保存到文件夹）

1. 点【保存到文件夹】，选择文件夹，若设有密码，则需输入密码；




2. 点 ，设置【输出文件格式】，【色彩模式】，【双面】，【分辨率等】，点击启动。若设置了【预览】，可点  预览并放大查看扫描效果，点【保存】。



补充：如何登记设备文件夹，请参阅设置指南

通过信箱浏览器3提取扫描文件


1. 在电脑上点击【开始】->【所有程序】->【FUJIFILM Network Scanner Utility3（网络扫描仪公用程序3）】->【信箱浏览器3】。选中打印机，点【下一步】；
2. 选中信箱（及文件夹号码），输【密码】，点【确认】，即可看到扫描文件。

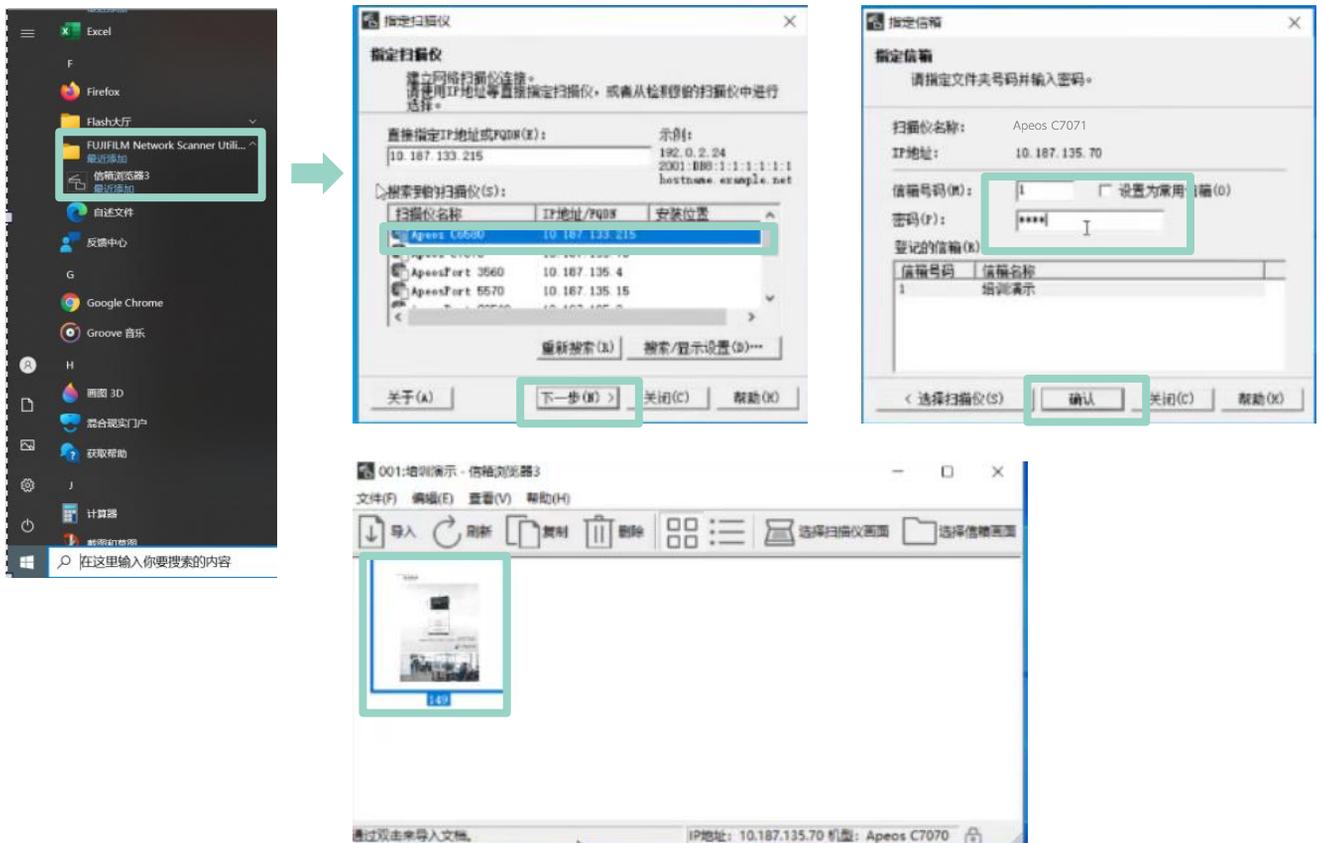

注：请从富士胶片商业创新（中国）官网，从实用程序下载并安装，【网络扫描仪实用程序3（FUJIFILM Network Scanner Utility 3）】

扫描到USB（选装）

1. 在设备上插入USB内存设备，点【确认】，选择【保存到USB】；

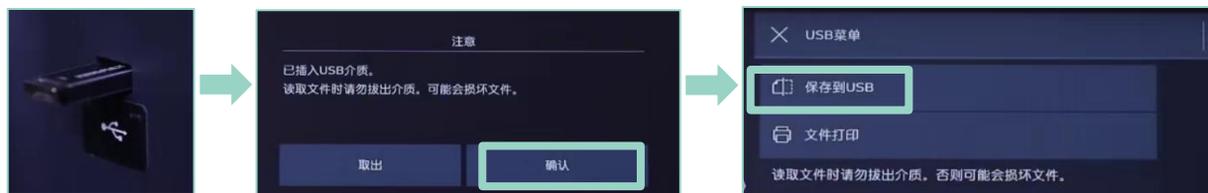

2. 选择要保存的文件夹，点 ，设置【输出文件格式】，【色彩模式】，【双面】，【分辨率等】，滑动以启动。文件将被扫描并保存到USB内存中。



自动扫描

一键式扫描，实现自动旋转、去除空白页和偏斜校正

1. 放置原稿，点【自动扫描】；



2. 在通讯簿中选择扫描目的地，轻滑启动，文件即可被扫描，无需做任何设置。




注：

- 要发送电子邮件需开启认证功能，且设备已设置扫描到邮件。
- 要扫描到PC端，设备需事先设置好扫描到SMB或FTP。


ID卡扫描

可自动将证件的正反两面扫描到一张纸上。

1. 打开原稿盖，将ID卡等证件面朝下，放置在距离稿台玻璃上端，和左端至少5mm的位置，关闭原稿盖；

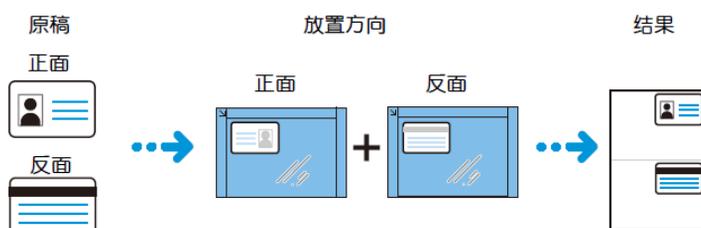

2. 轻触【ID卡扫描】，在通讯簿中选择扫描目的地，在画面上方的[☰]按需选择功能，轻滑启动，证件第一面被扫描。
3. 打开原稿盖，把证件翻到背面放在相同位置，关闭原稿盖，轻触【启动】。即可将证件的正反两面扫描在A4纸的同一面上。

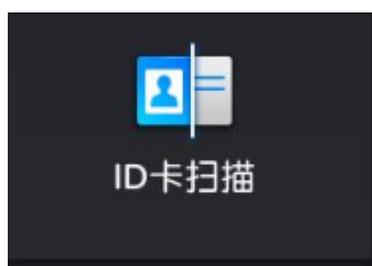

Print Utility手机打印

使用Print Utility for iOS/Android™，可从移动设备经由无线LAN打印照片、Web页面等。下图以iOS无线打印为例，Android™移动设备操作相同，不再赘述。




- iOS设备可从App Store免费下载
- Android™设备从富士胶片商业创新（中国）官网免费下载

1. 在手机中打开Print Utility，点【打印】，可打印PDF文档或照片；
2. 设置【双面】，【份数】，【纸张尺寸】等，点【开始】即可打印。



Print Utility手机扫描

使用Print Utility for iOS/Android™，可从移动设备经由无LAN打印照片、PDF文件。下图以iOS无线扫描为例，Android™移动设备操作相同，不再赘述。

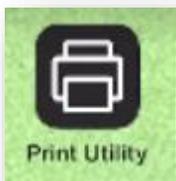

- iOS设备可从App Store免费下载
- Android™设备从富士胶片商业创新（中国）官网免费下载

1. 在手机中打开Print Utility，点【保存到移动设备】；
2. 选好设备，设置【文件格式】等，按【开始】；
3. 扫描完成点  保存到相册。



1. 在主屏幕点 即可查看常见问题解决方案



FUJIFILM
Value from Innovation