

Apeos C7070 / Apeos C6570  
 Apeos C5570 / Apeos C4570  
 Apeos C3570 / Apeos C3070

参考指南可在官方网站上进行阅览。  
 请前往官方网站，选择您的国家或地区，然后继续进行操作。  
 请通过搜索栏，搜索您使用的机型名称。



<https://fujifilm.com/fbglobal/eng/support>

# 操作说明书

请确保在使用产品之前阅读本说明书。阅读完本说明书之后，请妥善保管。

- 本说明书禁止编辑、变更或擅自转载。
- 本说明书的内容可能不作预告而随时更改。
- 本说明书记载的画面及插图为例。会根据所用机型、软件及OS版本不同有所差异。

2024年3月 GM1521C3-3 第1版

## 安全注意事项

使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”以保证使用安全。本产品及推荐的消耗品经过测试，能满足严格的安全要求，包括安全机构认可，符合环境标准。请遵守以下指示以保证使用安全。

**警告**

产品担保不涉及任何未经许可的变更，包括添加新功能或者连接外部装置。请向本公司当地代表咨询以了解详情。

请遵守本产品上的警告指示。警告标志代表：

	<b>危险</b>	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致死亡或受伤，表示警告的程度高。			
	<b>警告</b>	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致死亡或受伤。			
	<b>注意</b>	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致人体伤害或产品受损。			
<p>⚠：符号表示使用产品时应注意的事项。请仔细阅读指示内容，安全使用产品。</p>					
注意安全	小心静电损坏	注意起火	注意破裂	注意触电	注意高温
注意旋转物体	注意夹手		小心旋转部		
小心锋利部					

⊘：符号表示严禁执行的事项。请仔细阅读指示内容，绝对不要执行禁止的事项。

严禁	严禁烟火	严禁触摸	严禁触摸	严禁在浴室等处使用
严禁分解	严禁湿水	严禁湿手触摸		

●：符号表示有必须执行的事项。请仔细阅读指示内容，务必执行。

指示	必须拔出插头	必须接地

## ■ 电气安全

### ⚠ 警告

本产品应按照产品铭牌说明的电力供应类型供电。如果您无法确定供电是否符合要求，请向当地的电力公司咨询。



警告：将本产品连接到保护性接地线路上。

本产品随机提供一个带保护性接地端子的电源插头。该插头仅可插入接地的电源插座。为避免触电的危险，如果电源插头和电源插座不匹配，请联系电工更换电源插座。切勿使用接地的转接器插头将产品与没有接地的电源插座相连。设备接地线如连接不当可能导致触电。



请将电源插头直接插入接地的电源插座。为了防止过热和火灾，请勿使用加长线、多孔转接器或多孔连接器。如果您不清楚电源插座是否已经接地，请向本公司当地代表咨询。



本产品需要连接到比本产品额定电流和电压容量更高的电路或插座中。请查看本产品后面板上的铭牌，确认额定电流及电压。



切勿用湿手接触电源线。这可能导致触电。



请勿将物体放置在电源线上。



始终保持电源插头及插座的清洁。多尘和潮湿环境中可能导致连接器产生微小电流。这可能引起发热，并最终导致火灾。



为了避免触电或火灾，请务必使用随本产品提供的或本公司指定的电源线。电源线仅供本产品使用。请勿用于其它产品。请勿损坏或变更电源线。损坏和变更电源线可能引起发热，并最终导致触电或火灾。如果电源线损坏或绝缘电线露出，请向本公司当地代表要求更换。为了避免触电或火灾，请勿使用损坏或不绝缘的电源线。

### ⚠ 注意



为了完全关闭本产品的电源，需要将电源插头从电源插座上拔下来。为确保在紧急时能够容易地拔出插头，请将本产品设置在电源插座的附近。



清洁本产品之前，请关闭产品电源并拔出电源插头。在产品电源打开的状态下进行工作可能会引起触电。



在电源打开的状态下，请勿拔出电源插头或将电源插头重新插入插座。这可能导致插头变形和发热，并最终导致火灾。



拔出电源插头时，应抓住插头而非电源线，否则可能导致电源线损坏、触电或火灾。



长时间不使用产品(如传真功能)时，应关闭产品电源，拔出电源插头。请注意，如果关闭本产品的电源，将无法接收传真信息。



每个月应关闭本产品电源一次并检查：

- 电源插头是否紧紧插入插座？
- 电源插头是否过热、生锈或弯曲？
- 电源插头及插座是否清洁？
- 电源线是否有裂痕或磨损？

如果发现任何异常，首先关闭本产品电源并拔出电源插头，然后请与本公司当地代表联系。

## ■ 安装产品

### ⚠ 警告



请勿将本产品放置在其电源线可能被人踩踏或跨越的地方。摩擦和过大的压力可能会引起发热，并最终导致触电和火灾。

### ⚠ 注意



切勿将本产品放置在以下场所：

- 靠近散热器或其它热源的地方
- 靠近窗帘等易燃物的地方
- 高温、潮湿、多尘或通风不良的地方
- 阳光直射的地方
- 靠近炊具或加湿器



请将产品的包装材料远离儿童。此薄膜可能会吸附在鼻子和嘴巴上而阻碍呼吸。




应将本产品放置于可承受120 千克{kg}(最小配置时)重量的平稳处。否则，若本产品倾斜，可能会翻倒并导致人员受伤。




将本产品置于通风良好的位置。切勿阻塞本产品通风口。通风不良可能会导致过热和火灾。请确保留出如下通风和插拔电源插头的空间。如果出现异常状况，拔掉本产品电源插头。

### 最小配置时

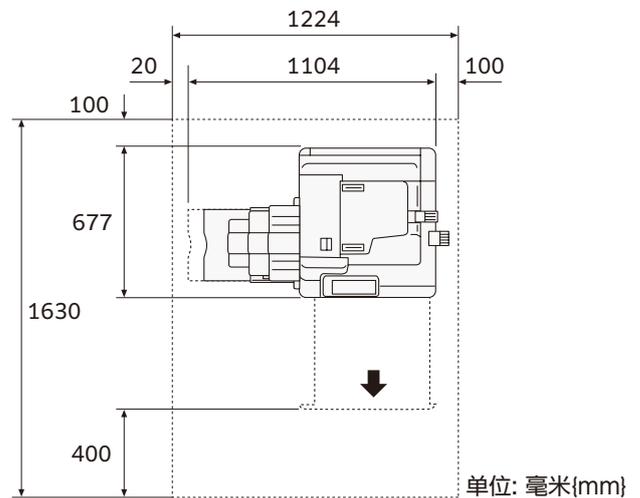

请勿使本产品倾斜角度大于10°。否则，本产品可能跌倒并导致人员受伤。

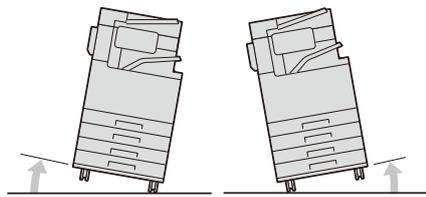

安装好后，应确保将本产品脚轮锁住。否则，本产品可能翻倒或滑动，并导致人员受伤。



请使用本公司提供的束线带和螺旋管捆扎电线和电缆。否则会发生故障。

## ■ 操作安全

### 警告

 本产品随附的说明书中描述了操作员产品维护程序。请勿进行说明书中未提及的任何维护操作。

 本产品具有安全设计，不允许操作员接触危险的部位。危险的部位均安装有需用工具才能拆卸的盖板或挡板，以限制操作员接触。为了避免触电和人员受伤，切勿拆卸这些盖板或挡板。

 为了避免触电和火灾，若发生以下情况，请立即关闭本产品电源，然后将插头从插座拔出。请致电本公司当地代表解决问题。

- 本产品冒烟或表面高温
- 本产品发出异常噪音或散发不良气味
- 电源线产品开裂或磨损
- 电路断路器、保险丝或其它安全装置启动

- 液体渗入本产品
- 本产品浸入水中
- 本产品的任何部分出现损坏

 切勿将任何物品塞入本产品的插槽或开口处。请勿将以下物品放置在本产品上：

- 液体容器，如花瓶或咖啡杯
- 金属小零件，如装订针或夹子
- 重物

如果液体渗入或金属零件滑入本产品内部，可能会引起触电或火灾。

 请勿使用导电纸张，如折纸专用纸、复写纸或涂有导电层的涂布纸、使用导电油墨的预印纸。发生卡纸时，这些纸张可能会引起短路，并最终导致火灾。

 清洁本产品时，请使用专用清洁材料。使用其它材料可能会导致性能下降。请勿使用喷雾清洁剂，否则可能会导致火灾和爆炸。

 请勿同时拉出两个或多个纸盘。如果有人打开多个纸盘时意外推碰产品，产品可能会倾斜并翻倒。这可能会造成人员伤害。需要打开纸盘时，请打开一个后再打开另外一个。

 如果您需要拔出纸盘以清除卡纸，请联系本公司当地代表。请勿自己拔出纸盘，否则可能导致受伤。

 播放本产品所提供的媒体(如CD-ROM、DVD)时，应使用指定的支持媒体设备。以免高音量损坏扬声器或损伤您的听力。

### 注意


 请严格遵守本产品上标明的或随附的所有警告指示。为了避免灼伤和触电，请勿接触标有“高温”或“高压”标志的区域。

 请勿关闭电气或产品安全互锁装置。请勿将安全互锁装置放置在磁性材料附近。磁性材料可能使本产品意外运转，从而导致人员受伤或触电。


 本产品有内置接地故障断路器。当产品漏电时，接地故障断路器将自动切断电源，以防发生漏电及火灾。接地故障断路器开关通常处于<ON>的位置。请执行以下步骤，每月检查一次断路器是否正常工作：

1. 关闭电源。

2. 将 RESET 按键至重设位置。该键即使在用力释放后也处于缩进位置。

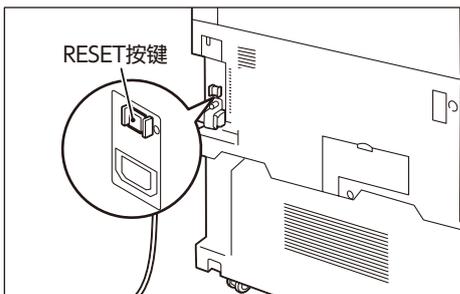

3. 用尖缘如笔尖轻按 TEST 按键。缩进的 RESET 按键又将处于凸出位置。检查步骤到此结束。

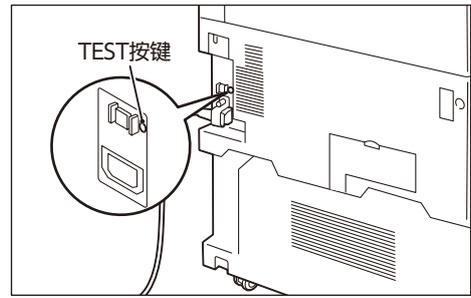

4. 按 RESET 按键返回缩进位置。

如果发现电路工作异常，请与本公司当地代表联系。

 请勿尝试清除卡在本产品内较内侧的纸张，尤其是缠绕在定影器或热辊上的纸张。否则，可能导致灼伤。请立即关闭本产品电源，然后与本公司当地代表联系。

  本产品工作期间，切勿触摸装订器纸张输出部位，这可能导致人员受伤。

  尝试清除卡住的装订针时请务必小心。

 废装订针可能随输出纸张一起探出。请务必小心，以免被装订针划伤。

 请勿触摸安全互锁装置。打开前盖时，安全互锁装置启动，产品设备停止工作。请勿使用硬币或螺丝刀按压安全互锁装置。否则，可能启动产品设备并导致人员受伤。

 请勿装订打孔的纸张。装订针尖可能导致人员受伤。

 请勿过度用力将较厚的原稿向稿台玻璃推压。这可能使玻璃破碎并导致人员受伤。

 连续操作机器超过1小时，请每小时让您的眼睛休息10-15分钟。

 如果需要将本产品移至其它地方，请联系本公司当地代表。

 长时间操作或大量复印、打印时请保持通风良好。在通风不良的室内会产生难闻的气味(如臭氧)，影响办公室内的空气质量。必须确保通风良好、环境舒适和安全。

## ■ 消耗品

### ⚠ 警告

! 遵照包装或容器上的指示存放所有消耗品。

! 请勿使用吸尘器清理散落的墨粉、本产品内剩余的墨粉、墨粉盒以及废粉盒。吸尘器内的电火花可能导致着火并引起粉尘爆炸。请使用扫帚清扫或用湿布擦拭散落的墨粉。如果散落大量墨粉，请联系本公司当地代表。

⊘ 请勿将墨粉盒投入明火中。墨粉盒中剩余的墨粉可能着火，导致灼伤或爆炸。如果您有不再使用的墨粉盒，请联系本公司当地代表进行处理。

⊘ 请勿将废粉盒丢入明火中。否则墨粉可能着火并引起烧伤或爆炸事故。如果您有不再使用的废粉盒，请联系本公司当地代表进行处理。

### ⚠ 注意

! 感光鼓和墨粉盒应远离儿童放置。如果儿童误吞食了墨粉，应立即将墨粉吐出，用水漱口，及多饮水，并尽快联络医生。

! 更换感光鼓及墨粉盒时，请小心避免墨粉散落。若墨粉散落，请注意不要让墨粉接触到衣服、皮肤、眼睛和嘴等部位，也不要吸入墨粉。

- ! 如果皮肤或衣服上附着了墨粉时，请用肥皂及水清洗干净。
- ! 如果墨粉颗粒进入眼睛，应用大量的水冲洗至少15分钟，直至疼痛感消失。必要时，向医生咨询。
- 如果吸入了墨粉颗粒，应转移到空气新鲜的地方，并用大量的水漱口。
- 如果吞食了墨粉，应将墨粉吐出，用水漱口，并饮用大量的水，并立即向医生咨询。

## ■ 规定条例

! 本产品必须使用屏蔽的接口电缆，以符合GB9254规定。

## ■ 关于环境

### 产品中有有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
纸张输送组件	×	○	○	○	○	○
电子控制组件	×	○	○	○	○	○
操作显示组件	○	○	○	○	○	○
原稿扫描组件	×	○	○	○	○	○
曝光/显像组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。但这只是因为是在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术。

10 此标志内的数字表示产品环保使用年限为10年。如果遵守产品的安全使用注意事项，自生产日起，在标志所示年限内使用，产品所含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重的影响。

## ■ 其他

本产品会释放出弱电磁波。如果您植入了某医疗设备(例如，心脏起搏器)，并且身体状况不好，请立即远离本产品，并咨询医师。







# 更多在线支持选项……

## 访问更多在线支持选项

请前往我们的网站，<https://fujifilm.com/fbglobal/eng/support> 然后选择您的国家以便继续进行操作。

## ■ 驱动程序和实用程序

### 在线访问最新的产品支持工具

我们的产品上可使用经充分测试的打印机驱动程序、实用程序和软件补丁。

## ■ 自助服务

### 一旦您有需要，可随时提供自导式支持

提供多语言解决方案。下载实用的海报、“操作”指南、视频教程等。

我们的网站专为方便台式机和移动设备查看而设计，可提供快速和自导式支持，在短至几秒，长至几分钟内即可获得支持。

# 需要更多支持吗？

## ■ 在线请求

### 技术支持中心

通过您当地的支持网站，在线将硬件或软件支持请求记录。

我们的员工是技术精湛，获得行业认证的专业人士。访问最前沿的实验室和远程诊断工具以复制问题并提供及时的解决方案。

通过直接访问产品开发和工程，专业团队可以协助解决复杂的技术问题。

## ■ 联系我们

关于本地技术支持中心的电话详情，可通过您所在国家的“联系我们”链接访问。

请前往<https://fujifilm.com/fbglobal/eng/support>，然后选择您的国家以便继续进行操作。

## 软件的许可协议

向各位提供随附介质时，其前提条件是您同意以下“使用条件”，因此在打开封装前，请务必阅读以下“使用条件”。另外请注意，如果各位打开封装，则会被视为已同意本“使用条件”，因此如果不同意本“使用条件”，请勿使用本产品。

### 使用条件

- 对于通过本介质提供的信息，在其内容、正确性、安全性等方面，包括商品性及特定使用目的的适用性，本公司不作任何暗示或明示的保证。
- 通过本介质提供的信息的著作权归本公司所有。
- 不论是否收受费用，都不得为第三方或向第三方复制、加工、销售、出版、阅览、公开本介质的内容。

### 关于免责事项

对于使用者使用本软件而产生的直接、间接或波及效果造成的损失、对数据和程序等无形财产造成的损害、以及使用利益及可得利益的损失等，本公司不承担任何责任。

## 使用须知

使用本设备前，请务必阅读存储在“Software/Product Manual”光盘中的“软件使用许可协议”(Adobe公司的软件使用相关条款)。“软件使用许可协议”存储在光盘内的“License”文件夹中。

仅在同意各对象条款时，才可使用各软件。开始使用各软件时，即被视为已同意各条款的所有内容。如果无法同意“软件许可协议事项”，请联系经销商。